
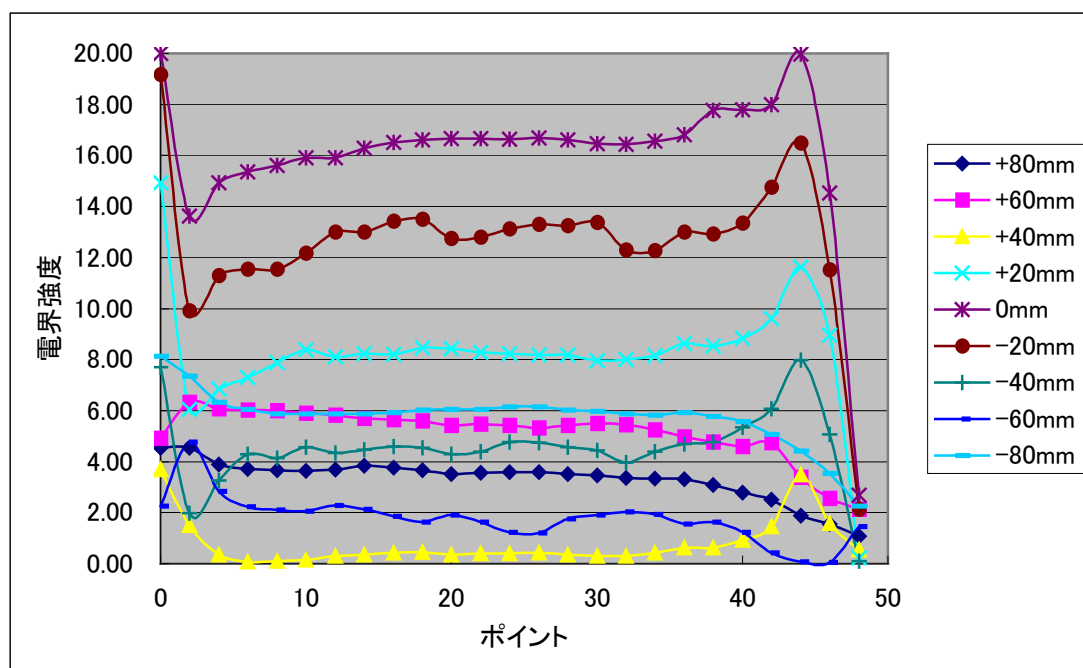


13, 56MHz用の簡易磁界測定機です。
 磁界のエリア確認などの工程で活用できます。
 測定値の表示は、使用環境により調整が可能です。

磁界測定機 活用事例（測定数値を視覚化）

測定方法

電界強度計をアンテナ左側中央を0mmとし、前後20mm単位にて各4箇所、左右は20mm刻みにて横に移動し24箇所の電界強度を測定。高さは0mm、10mm、20mm、30mmの4段階。

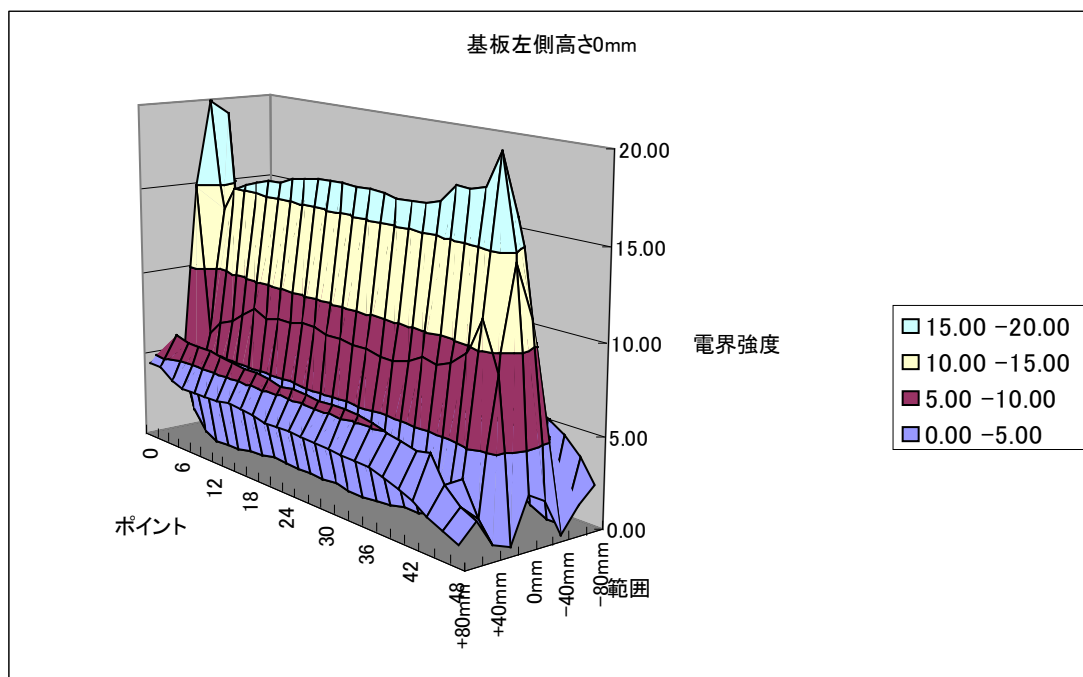

測定方法

電界強度計をアンテナ左側中央を0mmとし、前後20mm単位にて各4箇所、左右は20mm刻みにて横に移動し24箇所の電界強度を測定。高さは0mm、10mm、20mm、30mmの4段階。

